



1、揭下此贴纸，露出安装孔。
线缆托架贴纸（上）、网线卡扣贴纸（下）




2、取出线缆托架，对准安装孔，用M3螺钉固定。

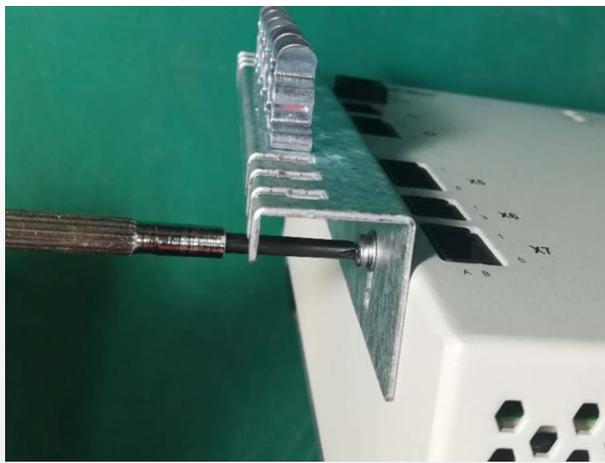

3、网线接好后，取出网线卡扣，压住网线，对准安装孔，用M3螺钉固定。

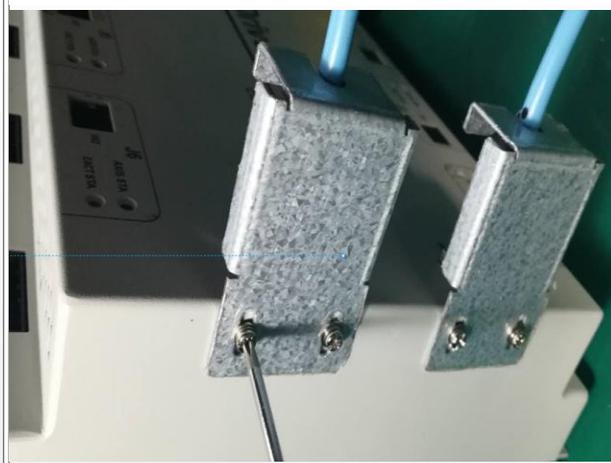

4、编码器线缆屏蔽层压入到屏蔽夹，I/O和电机抱闸线缆用扎带绑到托架上。

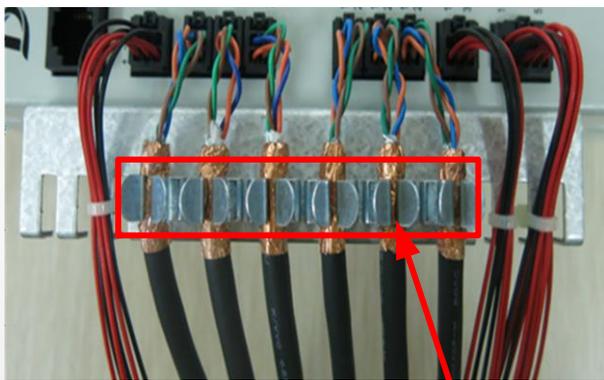

屏蔽夹

5、安装完成后效果图（RC6为例，RC4、RC3和RC2安装方法类似，线缆托架屏蔽夹数量不同）。



注意事项：
1、线缆托架和网线卡扣必须可靠固定。
2、编码器线缆屏蔽层必须可靠夹在线缆托架的屏蔽夹内，屏蔽夹适用线缆外径6mm-8mm。
3、网线卡扣为选配附件，需另行购买。

					文件名: TD-JS-RC20-17018_CDRCX-XXXXX-XX-XX线缆托架和网线卡扣安装说明-R2.vsd				
修订	说明	日期	作者	绘制	H.F.C	日期	2017/11/27	图名:	
修订	说明	日期	作者	设计	H.F.C	日期	2017/11/27	CDRCX-XXXXX-XX-XX线缆托架和网线卡扣安装说明	
修订	说明	日期	作者	检查	Z.J.F	日期	2017/11/27	编号	
修订				批准	L.B	日期	2017/11/27	版本 1.0 页 1 OF 1	
修订	创建	2016/11/15	Z.J.F	清能德创电气技术（北京）有限公司					